


# SHAD


HONDA X-ADV 750 '21  
HOXD71IF

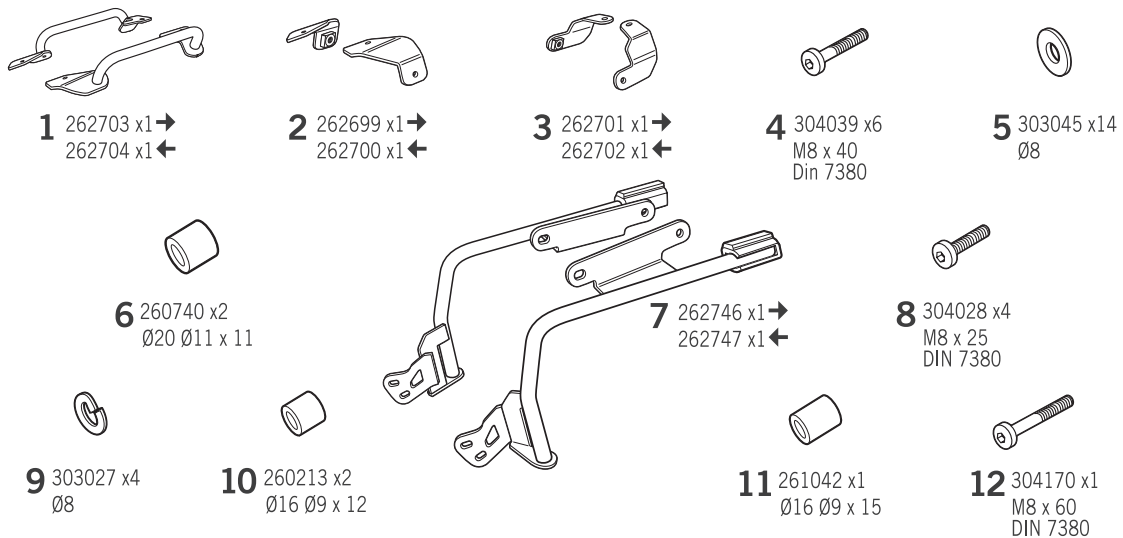

## ! WARNING!





- (GB)** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
- (E)** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.
- (D)** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
- (I)** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.
- (F)** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

**ATTENTION:** For a full equip assembly, mount the 3P System after the top master.

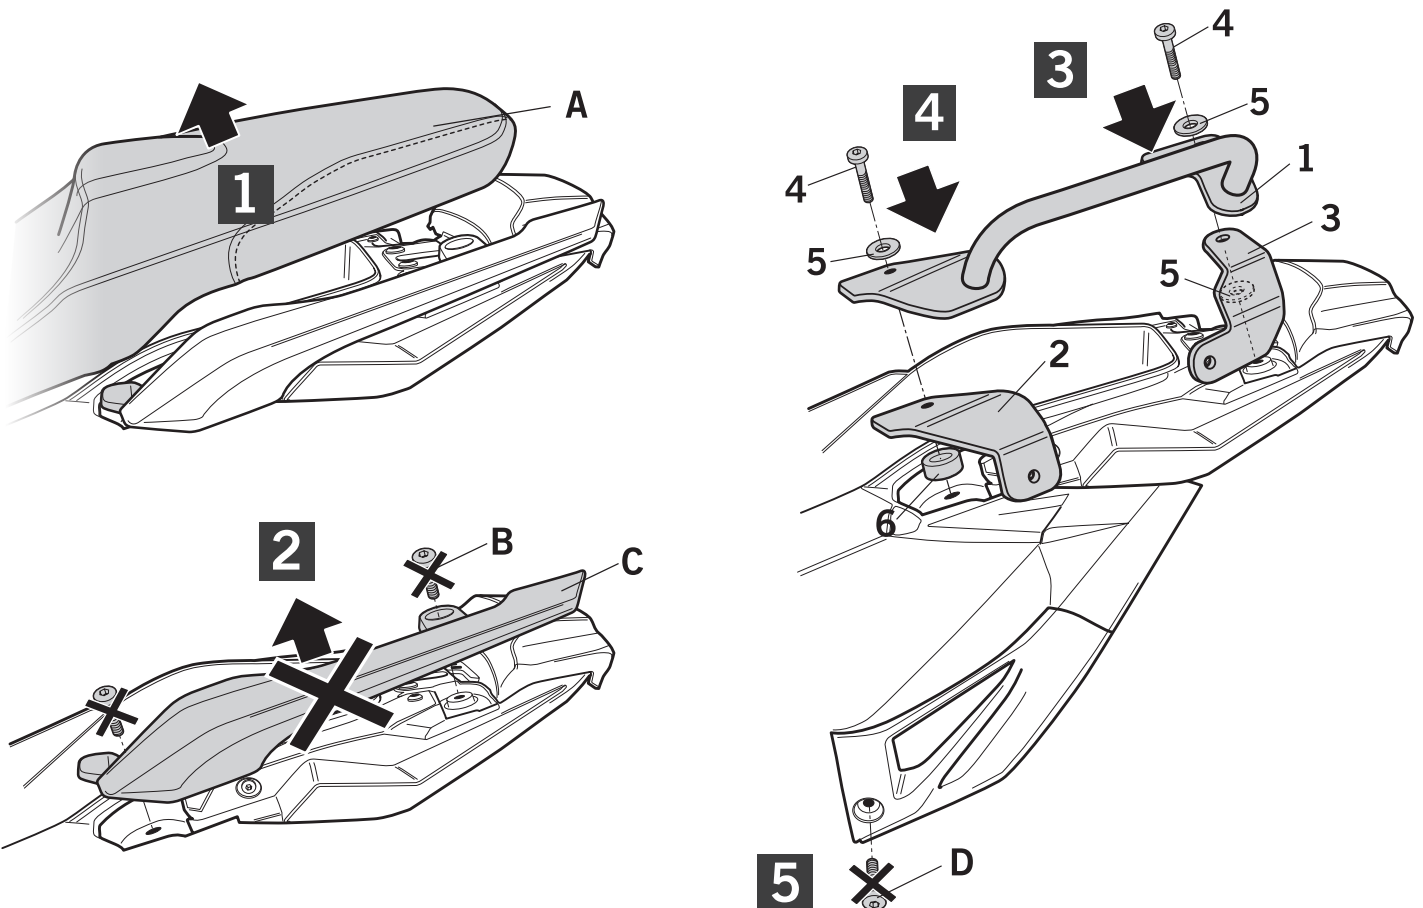

# SHAD

HONDA X-ADV 750 '21  
HOXD71IF

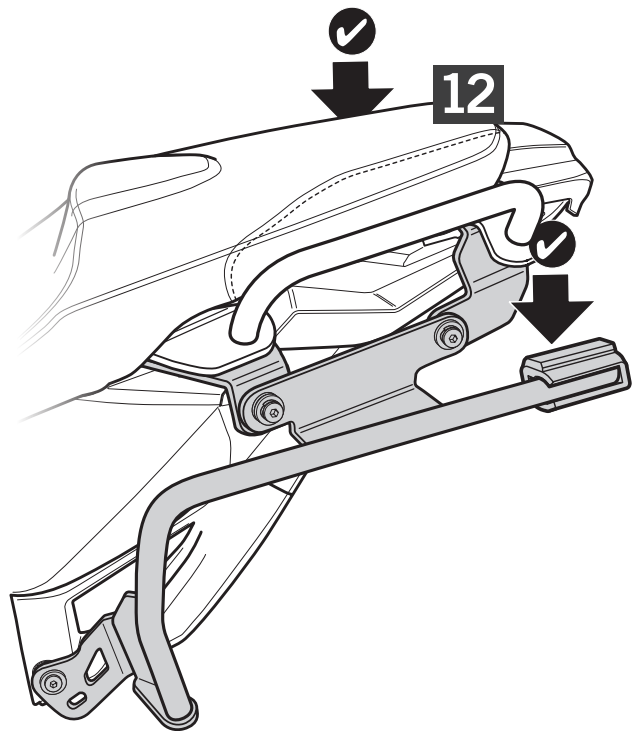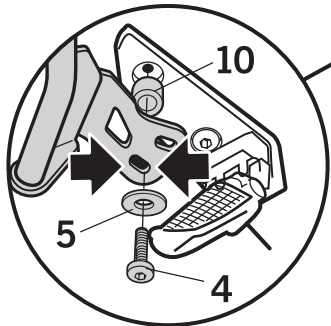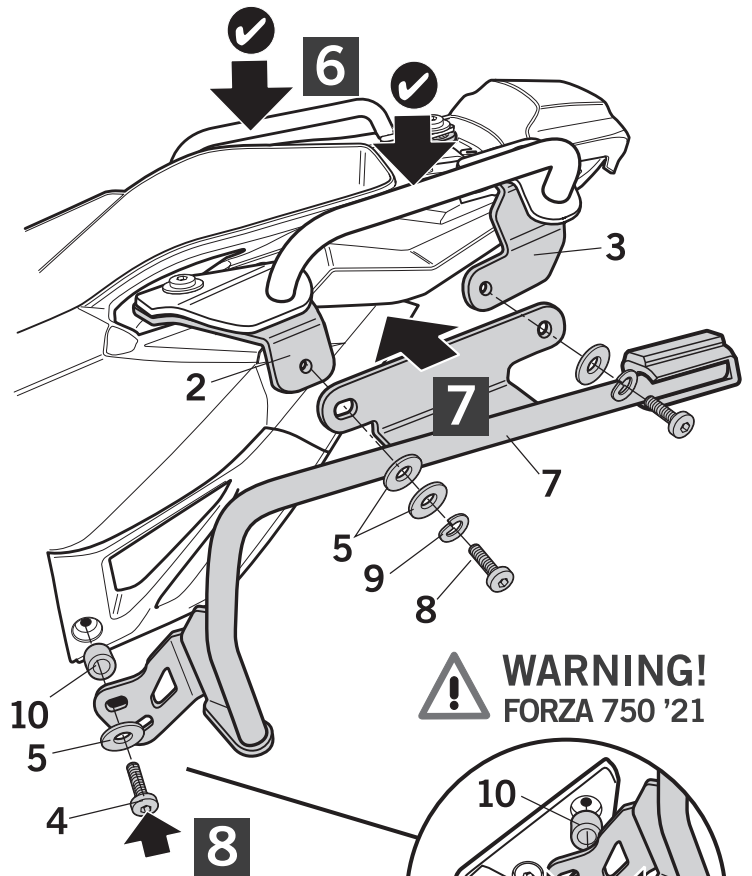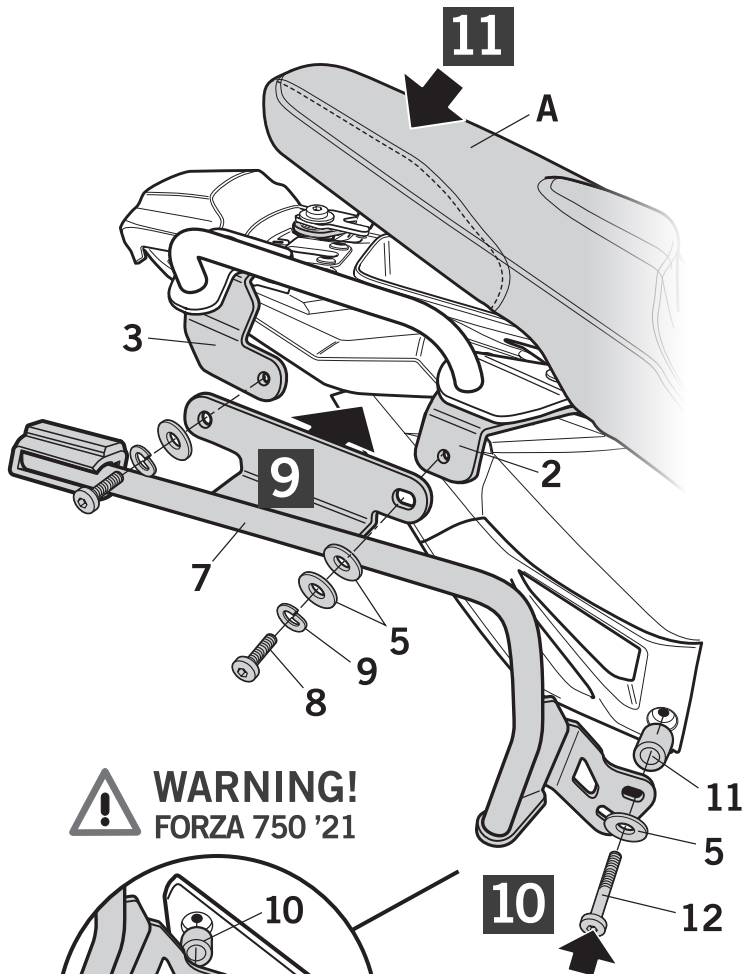

TOP MASTER  
+  
3P SYSTEM

