
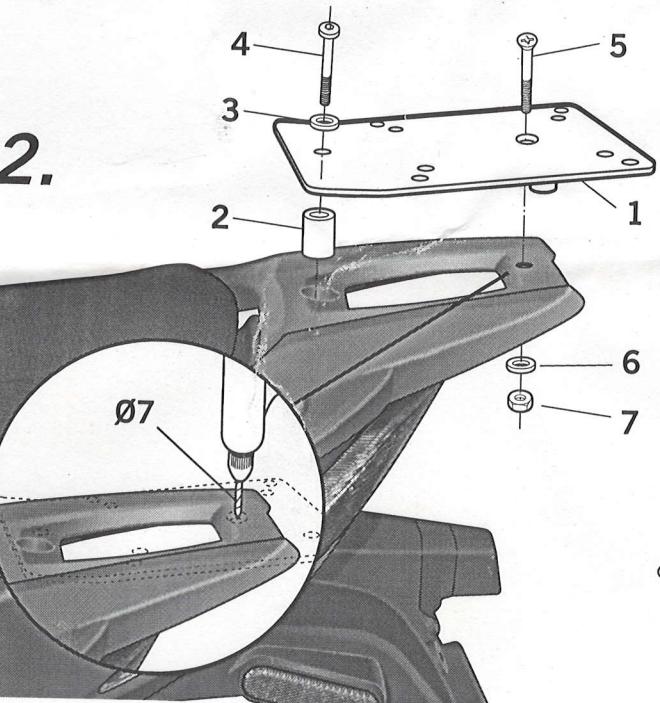


- (E) **Consejo para un correcto montaje del kit:** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT esté correctamente colocado y alineado.
- (GB) **Advice for correct fitting of the kit:** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
- (F) **Conseil pour un montage correct du kit:** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le Kit est correctement monté et ajusté.
- (D) **Hinweis für einen korrekten Einbau des Bausatzes:** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
- (I) **Consiglio per un montaggio corretto del kit:** Non stringere del tutto le viti finché non si è controllato che il Kit è situato e allineato correttamente.

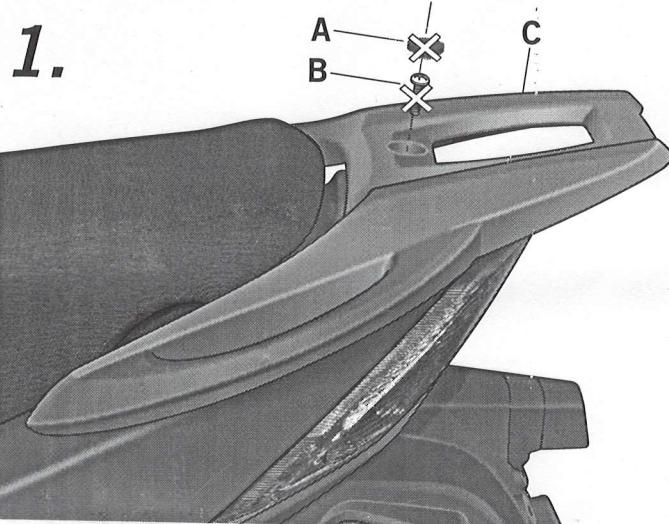

(E) Desmontar y desestimar el tapón trasero (A) y el tornillo posterior (B) del transportín original (C) de la moto.

(GB) Disassemble and discard the back cap (A) and the rear screw (B) of the motorcycle's original luggage carrier (C).

(F) Démonter et jeter le bouchon arrière (A) et le vis arrière (B) du bac banane original (C) de la moto.

(D) Der hintere Stopfen von Griffe abmontieren und abnehmen (A) und die hintere Schrauben (B) von original Hinterteilskoffer (C) das Motorrad abmontieren.

(I) Smontare ed scartare il coperchio posteriore (A) e la vite posteriore (B) del portabagagli originale (C) della moto.

(E) Marcar y realizar un agujero a Ø7 en la zona trasera. Montar el soporte KIT TOP (1) mediante el distanciador (2), la arandela (3) y el tornillo (4) y en zona posterior con el tornillo (5), arandela (6) y tuerca (7), según nos muestra el dibujo.

(GB) Make the hole of Ø7 in rear zone. Assemble the KIT TOP support (1) by means of the spacer (2), the washer (3) and the screw (4). In rear zone by means of the screw (5), washer (6) and nut (7), as shown in the drawing.

(F) Marqué et faire le trou à Ø7 dans la zone arrière. Monter le support KIT TOP (1) au moyen de l'entretoise (2), de la rondelle (3) et du vis (4). Dans la zone arrière au moyen du vis (5), de rondelle (6) et de écrou (7), suivant le dessin.

(D) Machen Sie das Loch von Ø7 in der hinteren Zone. Der Halter der KIT TOP (1) mittels der Distanzstücken (2), der Unterlegscheiben (3) und der Schrauben (4). In das Hinterteil mittel der Schrauben (5), der Unterlegscheiben (6) und der mutter (7), gemäß wie im Zeichnung ausführen.

(I) Marcare e fare un buchi da Ø7 nella zona posteriore. Montare il supporto KIT TOP (1) mediante il spaziatore (2), la rondella (3) e la vite (4). Nella zona posteriore mediante le viti (5), le rondelle (6) ed i dadi (7), in conformità con il disegno.

#### COMPONENTES / PARTS / COMPOSANTES / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI:

Pos.	Ref.	Cant.	
1	261177	1	SOPORTE KIT TOP
2	260900	1	Distanciador Ø16 Ø9 X 36 - Spacer - Entre-toise - Abstandhalter - Distanziatore
3	304174	1	Tornillo M8 x 80 DIN 7380 - Screw - Vis - Schraube - Vite
4	303020	1	Arandela Ø8 - Washer - Rondelle - Scheibe - Rondella
5	304225	1	Tornillo M6 x 45 DIN 7991 - Screw - Vis - Schraube - Vite
6	303000	1	Arandela Ø6 - Washer - Rondelle - Scheibe - Rondella
7	302021	1	Tuerca M6 autobloqueante - Self-blocking Nut M6 - Écrou M6 autobloquant - Selbstanziehende Mutter M6 - Bullone M6 autobloccante